こんにちは!


Womanizer をご購入いただき、ありがとうございます!

セックスライフを豊かに彩る官能の世界にようこそ。WOMANIZER なら、至高のオーガズムを感じることができるだけではなく、新たな歓びの世界を発見できるはずです。


WOMANIZER と共に、エンドレスな官能を体感しましょう。


あなたに、心からの愛を!

製品説明
使用方法
SMART SILENCE
AUTOPILOT
充電
お手入れ
一般情報

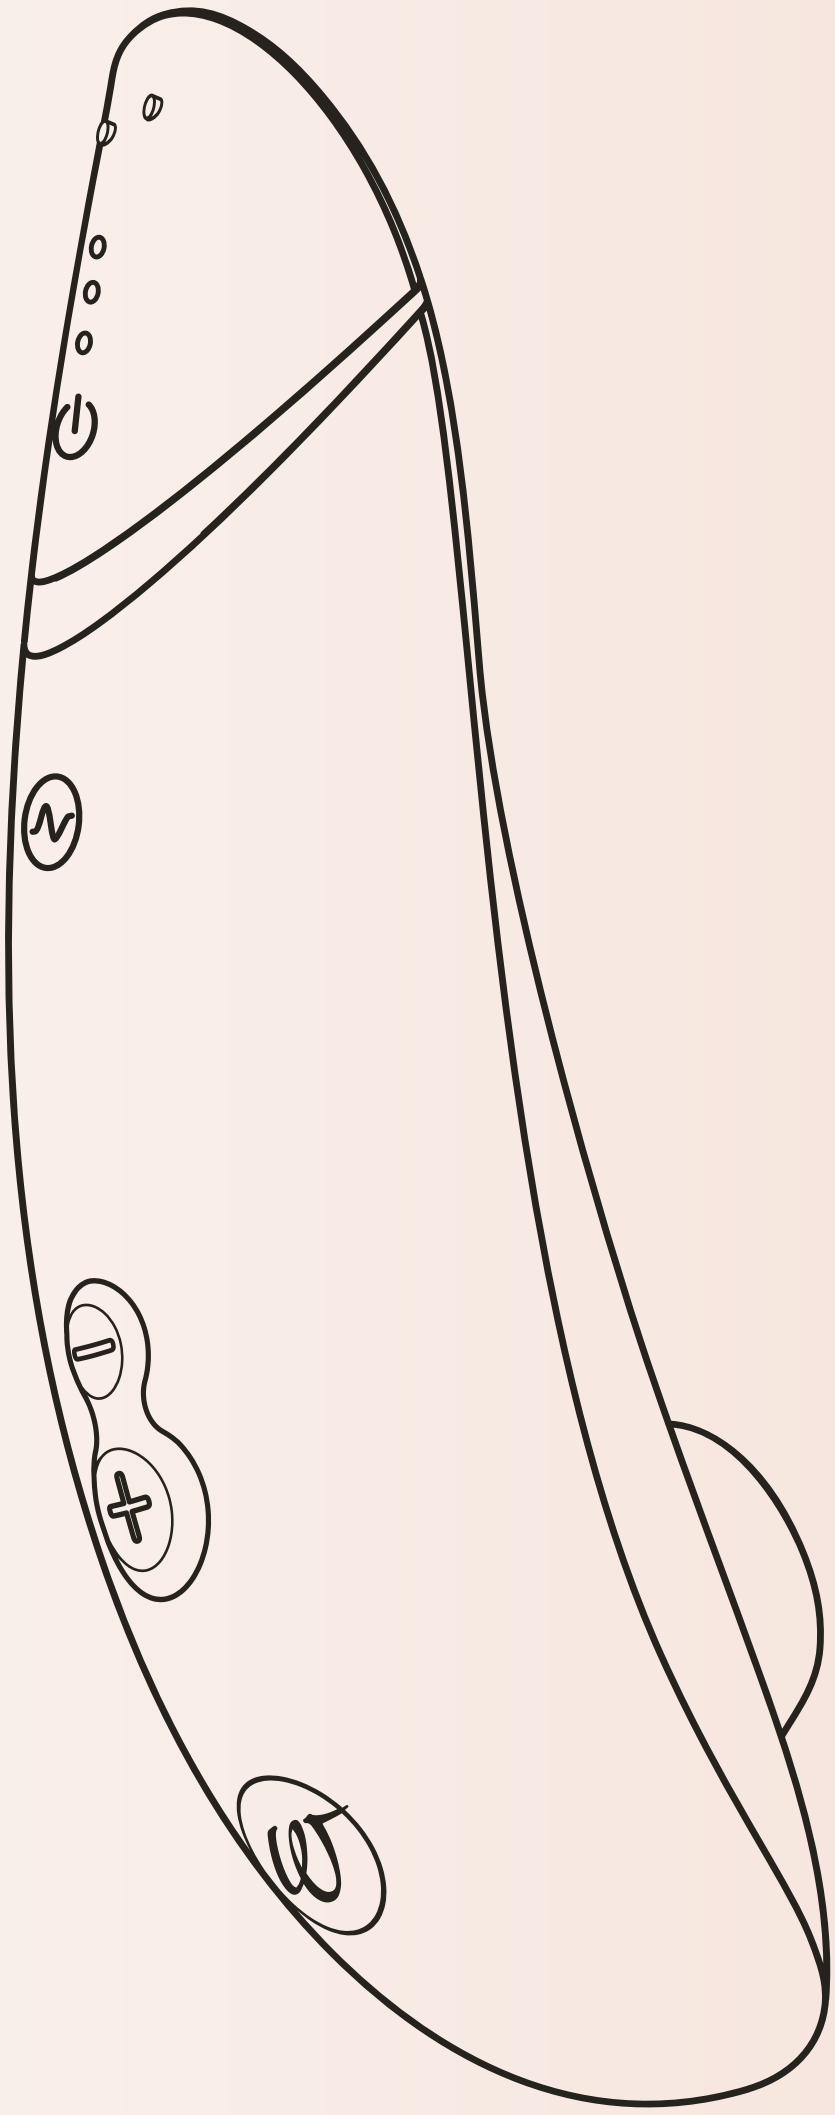

製品説明

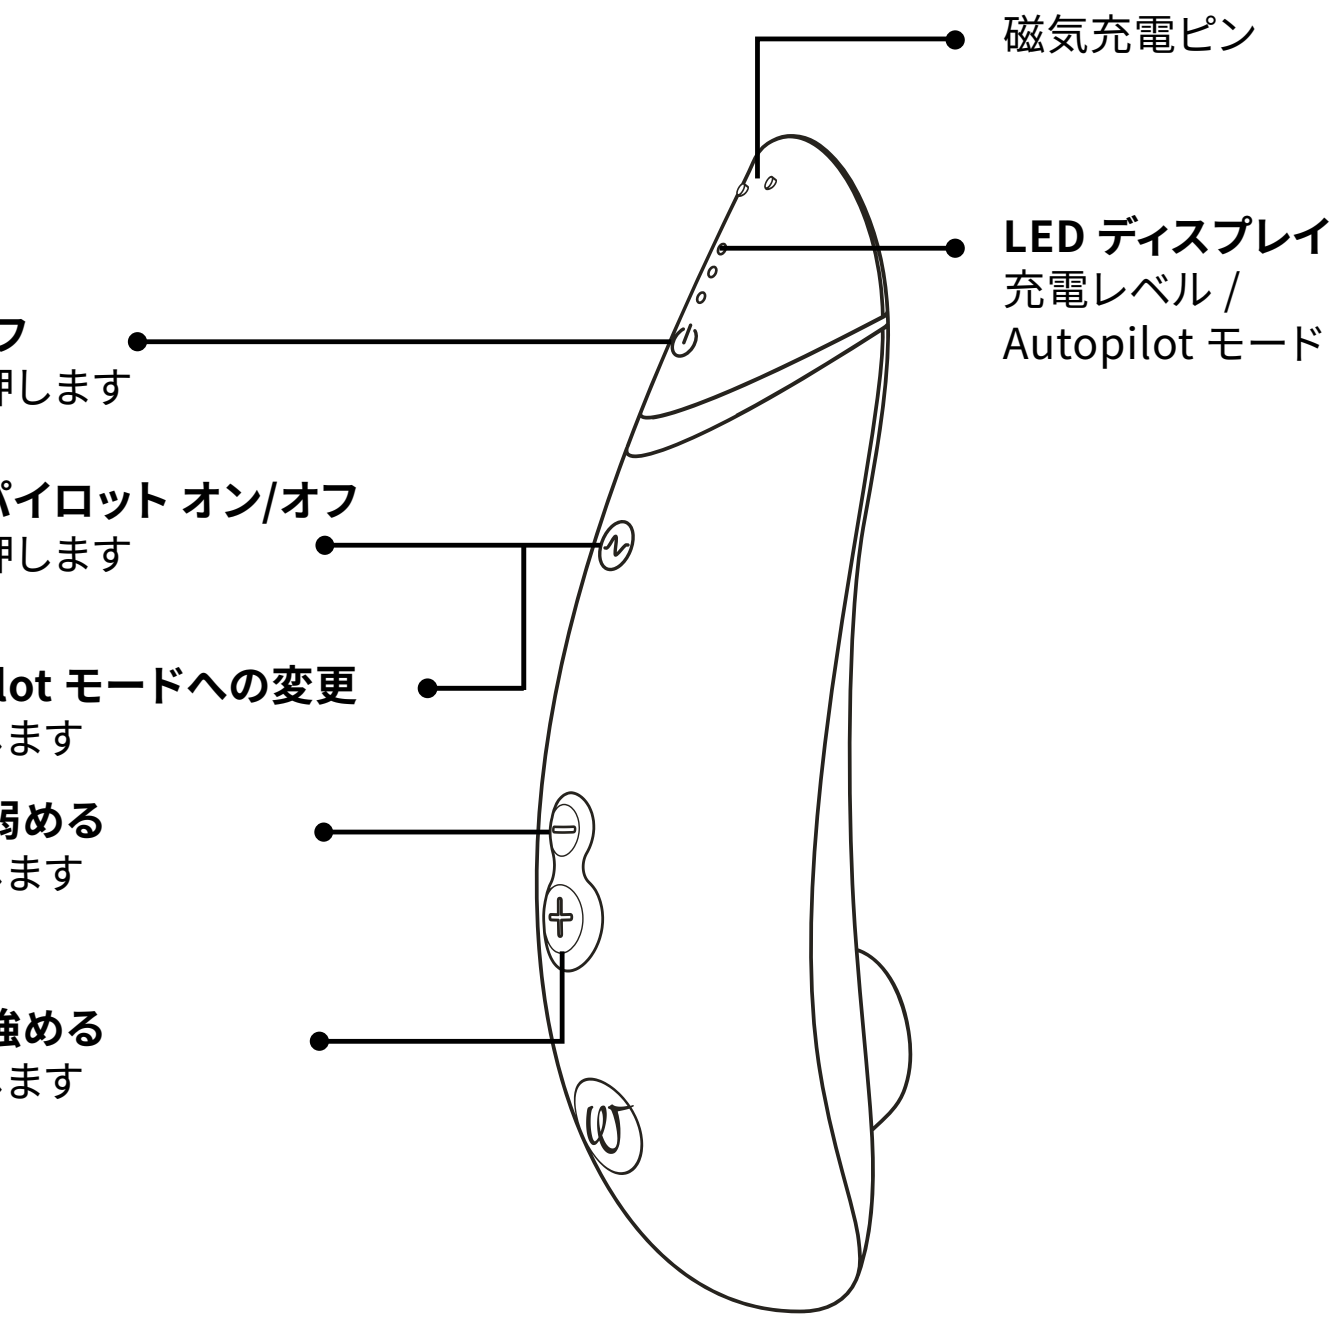

磁気充電ピン
LED ディスプレイ
充電レベル /
Autopilot モード
オン/オフ
2 秒間押します
オートパイロット オン/オフ
2 秒間押します
Autopilot モードへの変更
軽く押します
強度を弱める
軽く押します
強度を強める
軽く押します

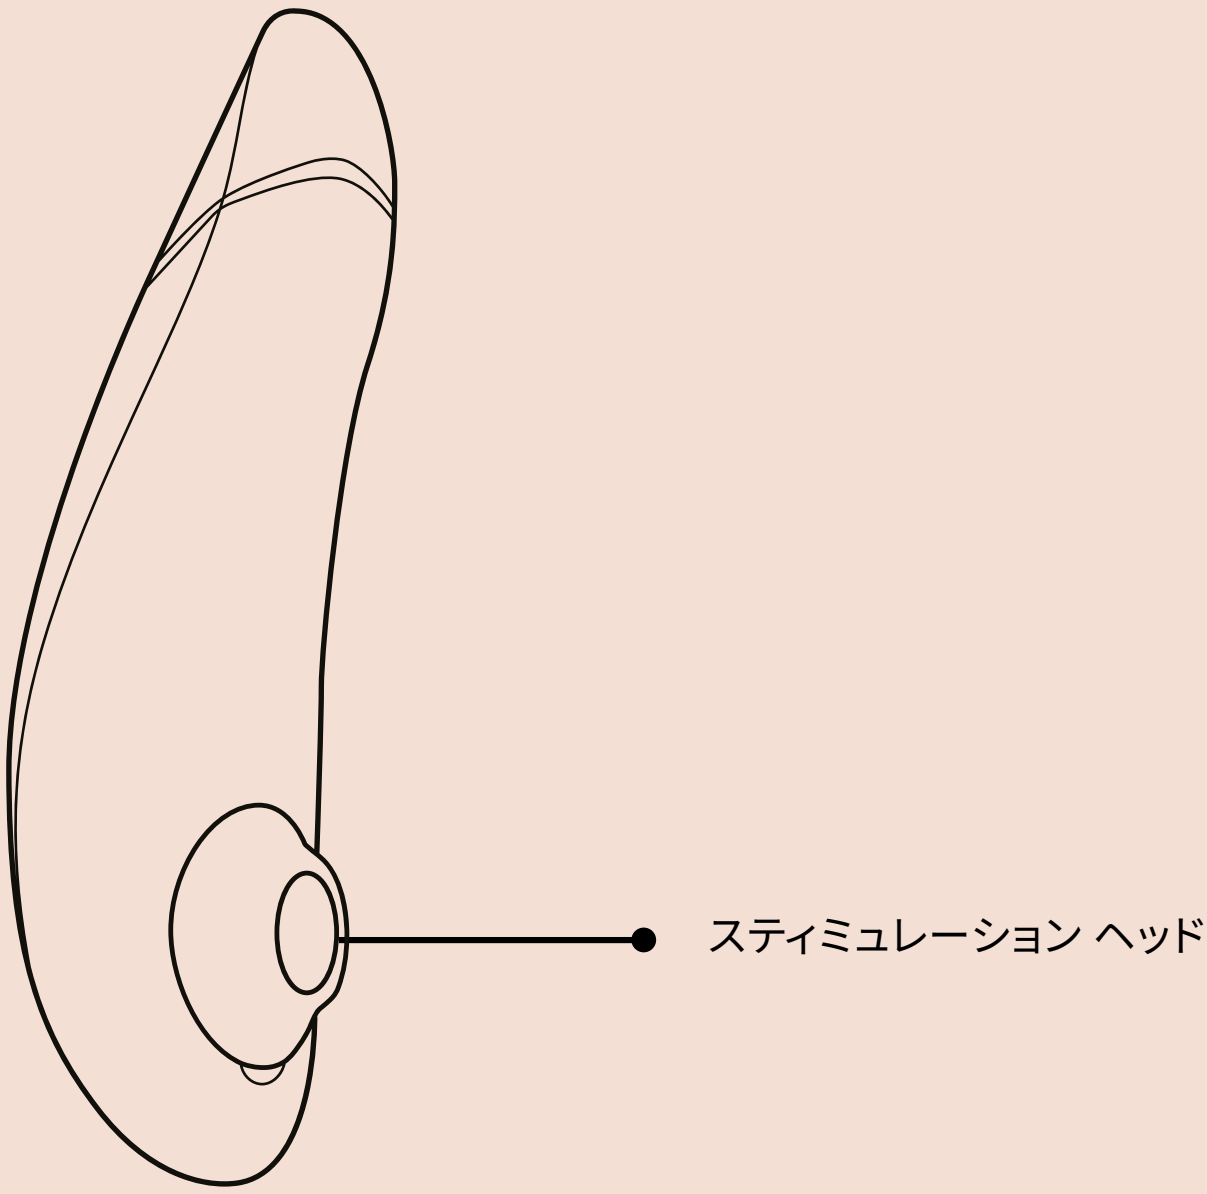
スティミュレーション ヘッド

使用方法

1. 電源を入れる


スイッチを
2 秒間押します

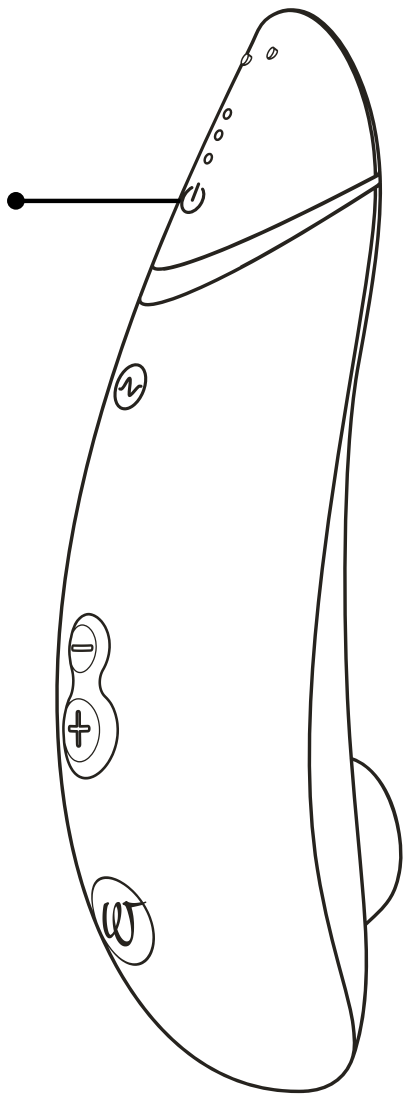


製品の電源が入ると、LED が点灯します。

2.使い方


スティミュレーター ヘッドでクリトリスを包みます。

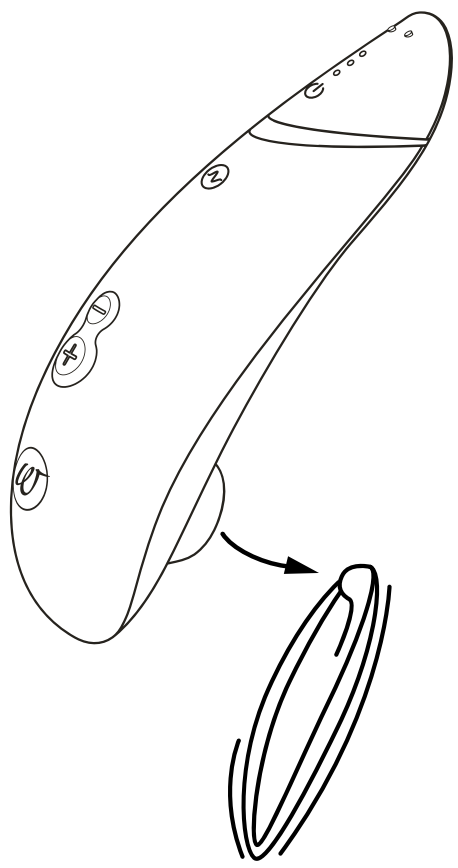

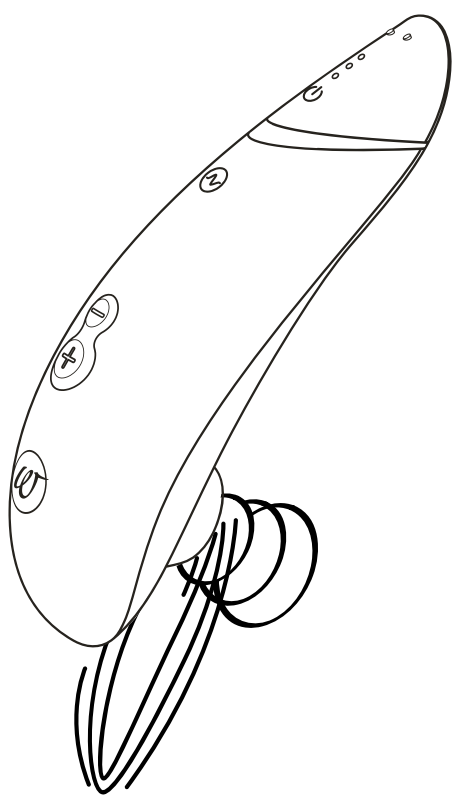


アドバイス：


スティミュレーション アタッチメントがいまいちフィットしない場合は、スティミュレーション アタッチメントのサイズを変更してみてください（S もしくは M）。満足できる、最高のフィット感を探してみてください。

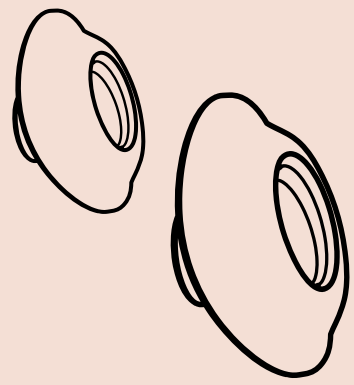

SMART SILENCE


PREMIUM は、肌に触れると同時に、スイッチが入ります。Smart Silence は、デフォルト設定ではオフになっています。Womanizer の電源を入れたら、スティミュレーション アタッチメントは触らないようにしてください。Smart Silence が機能しなくなる可能性があります。

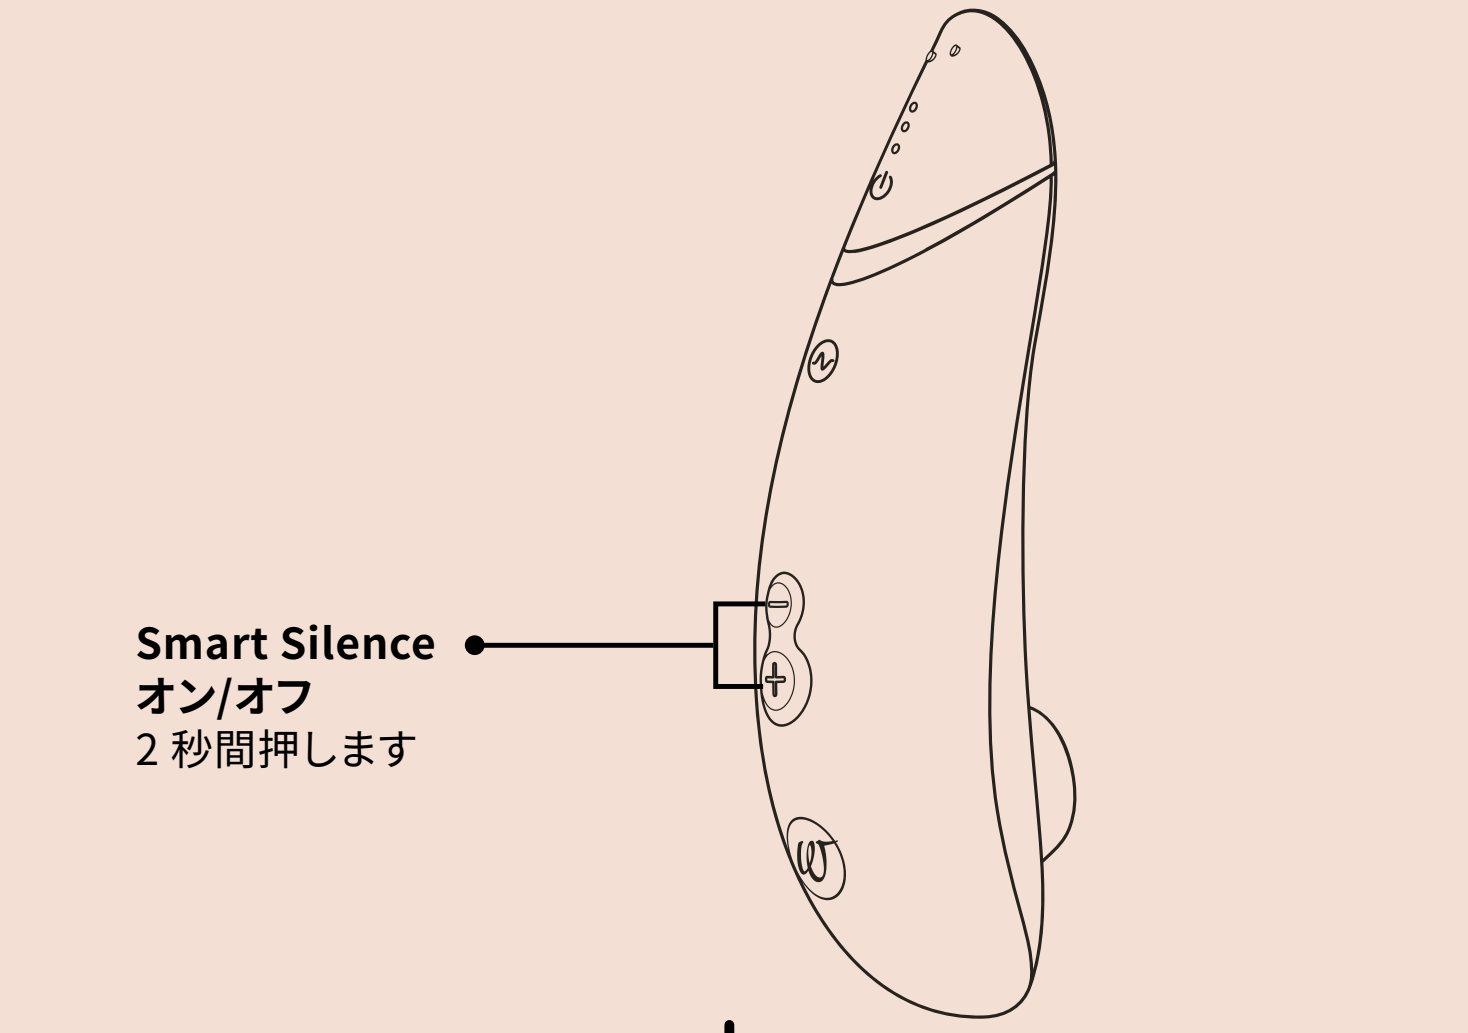

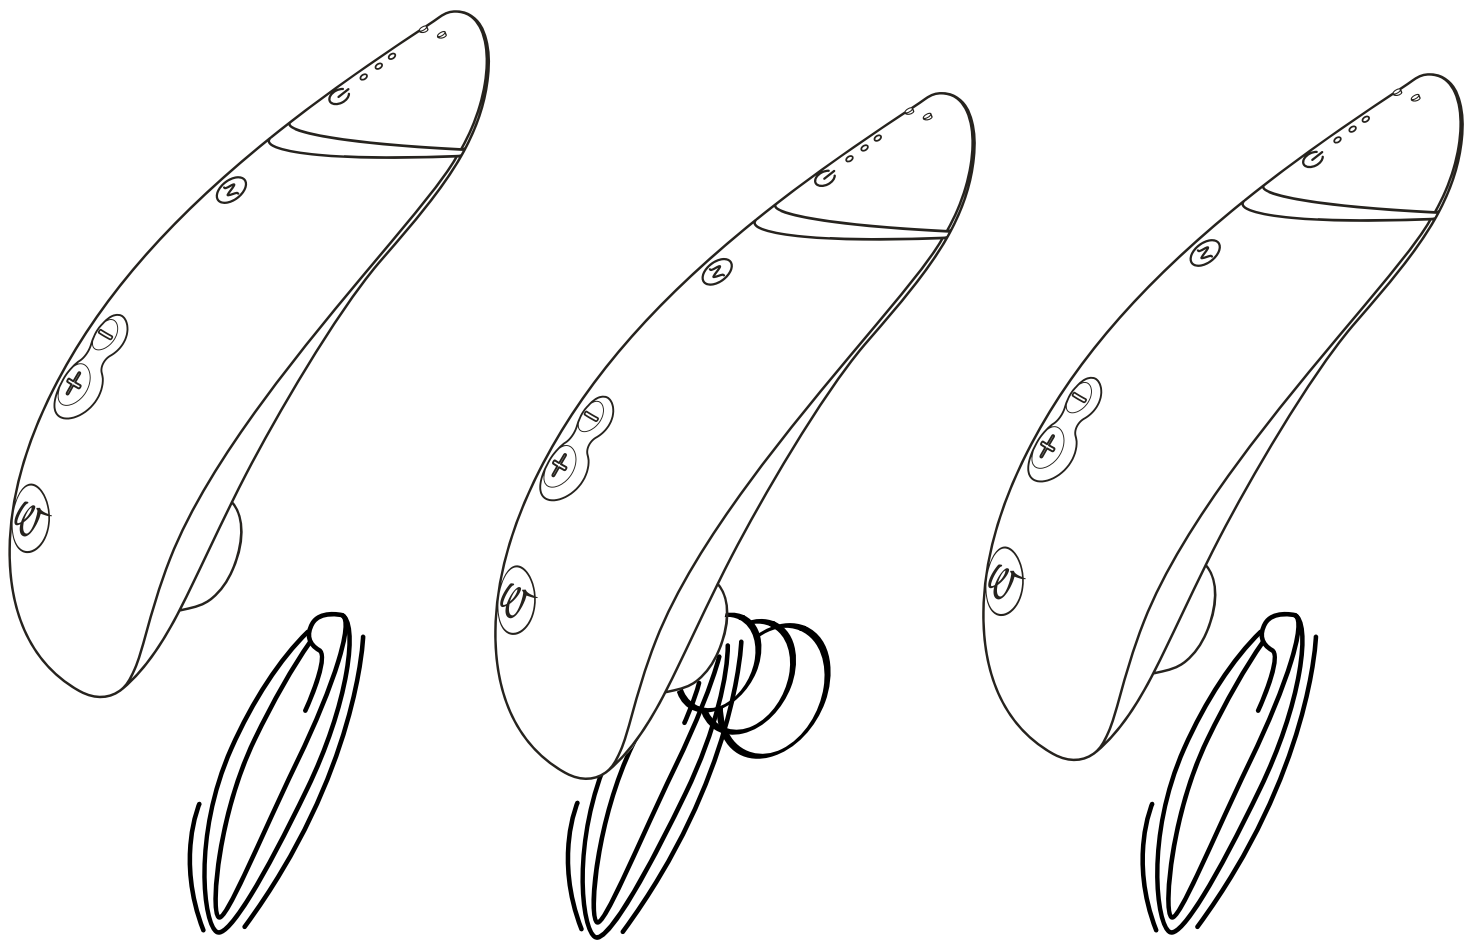


Smart Silence が機能しない場合は、Womanizer の電源を切ってください。そして、充電ケーブルを接続し、製品を数秒間充電してください。Womanizer がリセットされます。充電ケーブルを取り外し、製品の電源を再び入れます。

3.強度の切替え

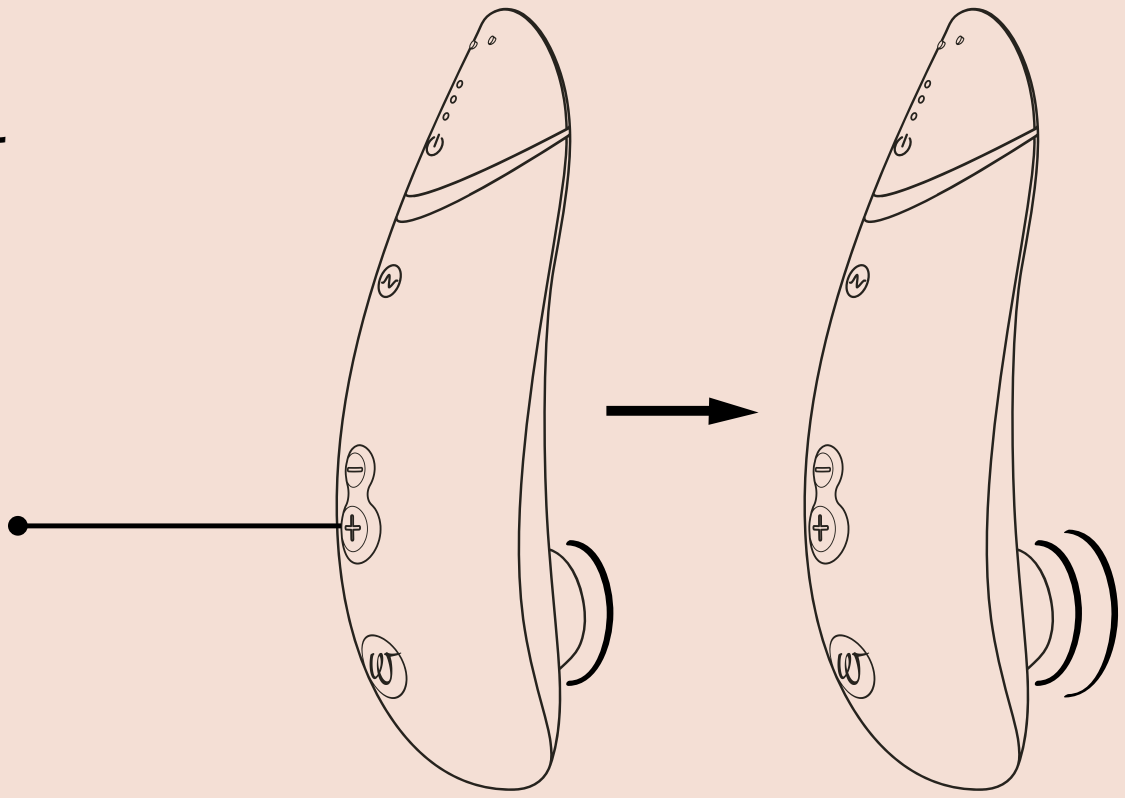


強くする
軽く押します

14 **強度レベル**

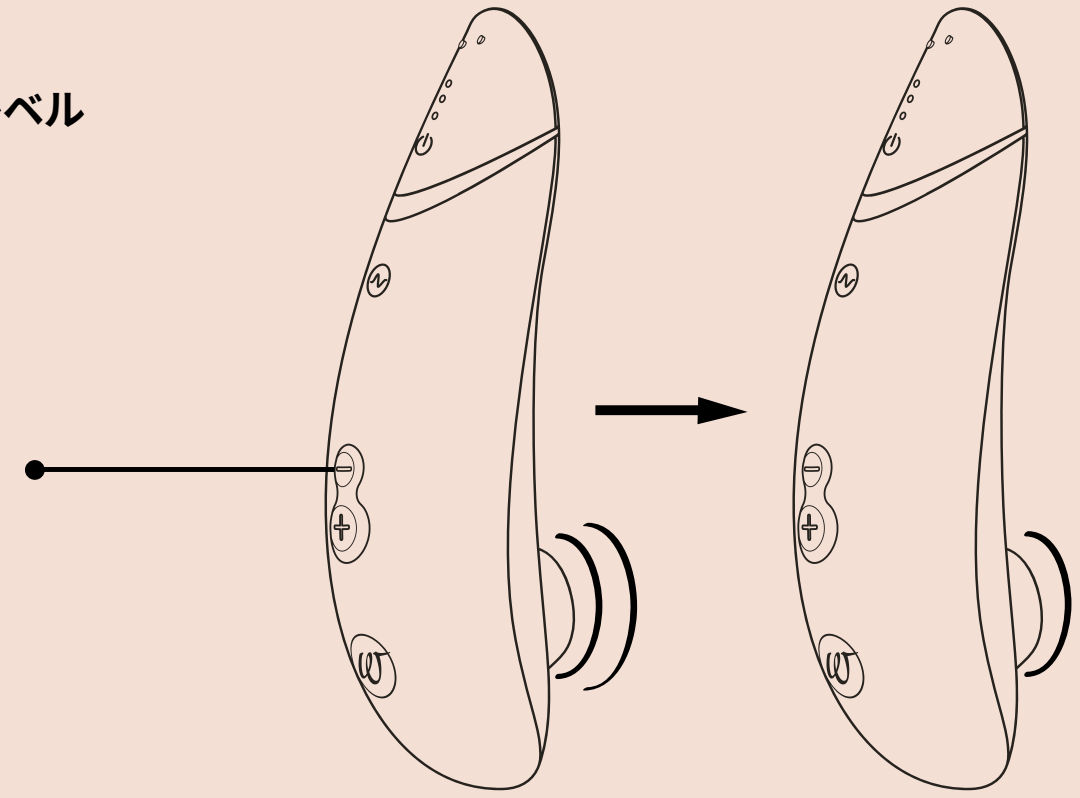

弱くする
軽く押します


4.電源を切る

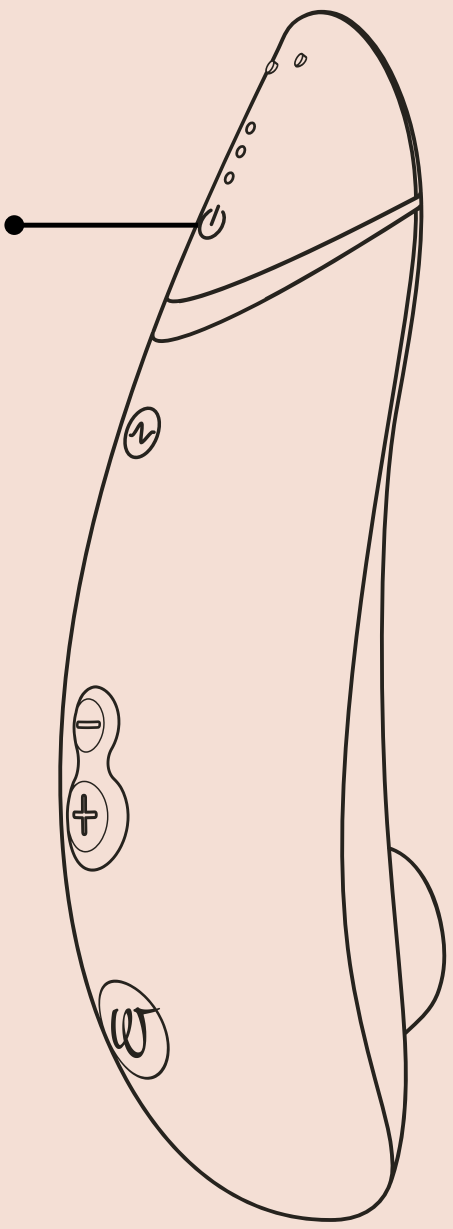

スイッチを
2 秒間押します

AUTOPILOT

Womanizer に、思いきり身を委ねて。

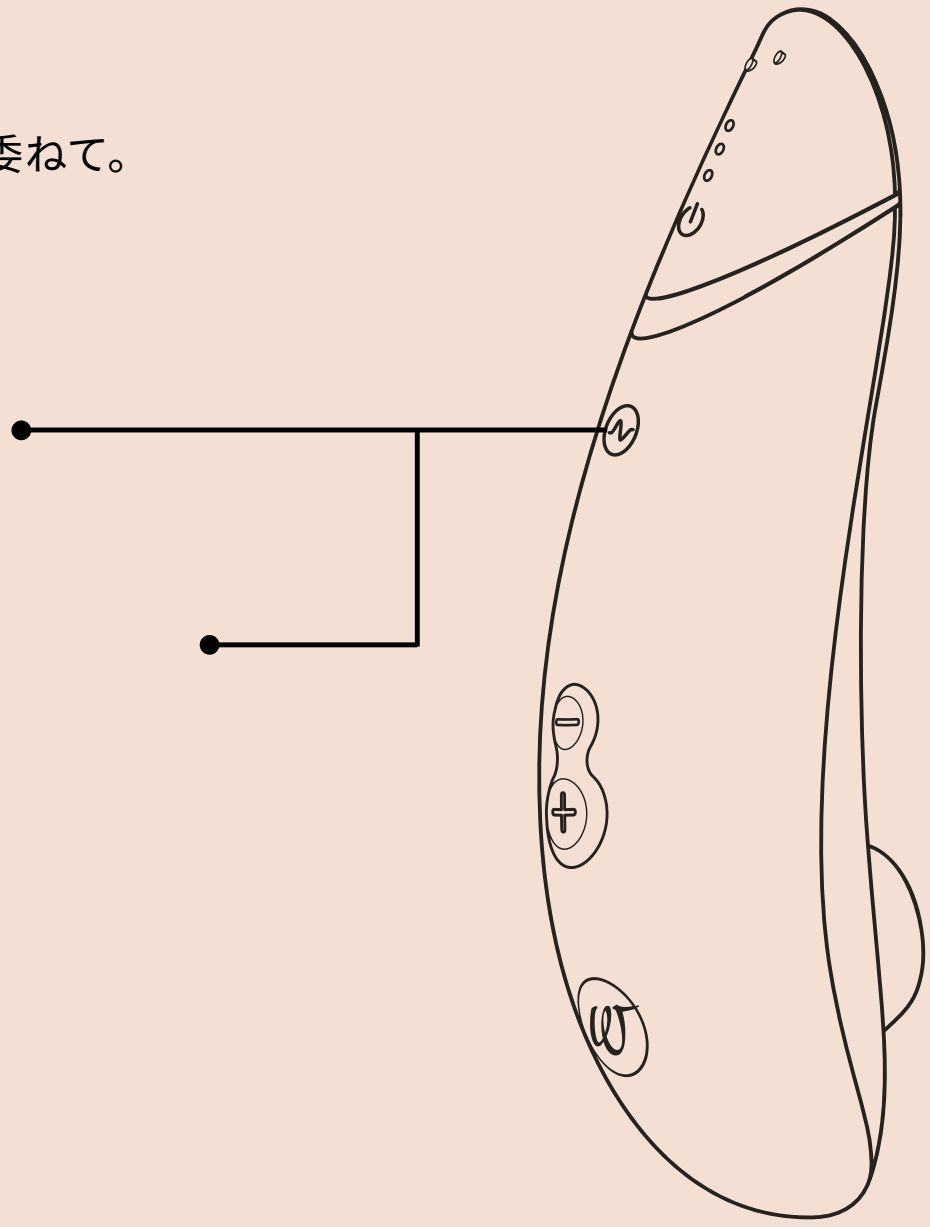

Autopilot オン/オフ
2 秒間押します

Autopilot モードへの変更
軽く押します

LED ディスプレイ
Autopilot モード

ソフトモード
強度レベル 1- 6
一つ目のライトが点灯


ミディアムモード
強度レベル 6-11
一つ目と二つ目のライトが点灯

インテンシブ モード
強度レベル 9-14
全てのライトが点灯

Autopilot ボタンを 2 秒間おして、Autopilot モードをオンにします。デバイスからのフィードバックを待ちます。フィードバックがあったら、Autopilot がオンの状態になっています。Autopilot をオフにする際も、同じ操作を行ってください。

充電

Womanizer を初めて使用する前に、充電してください。バッテリーの寿命をできるだけ長く保つため、デバイスは、定期的に充電してください。

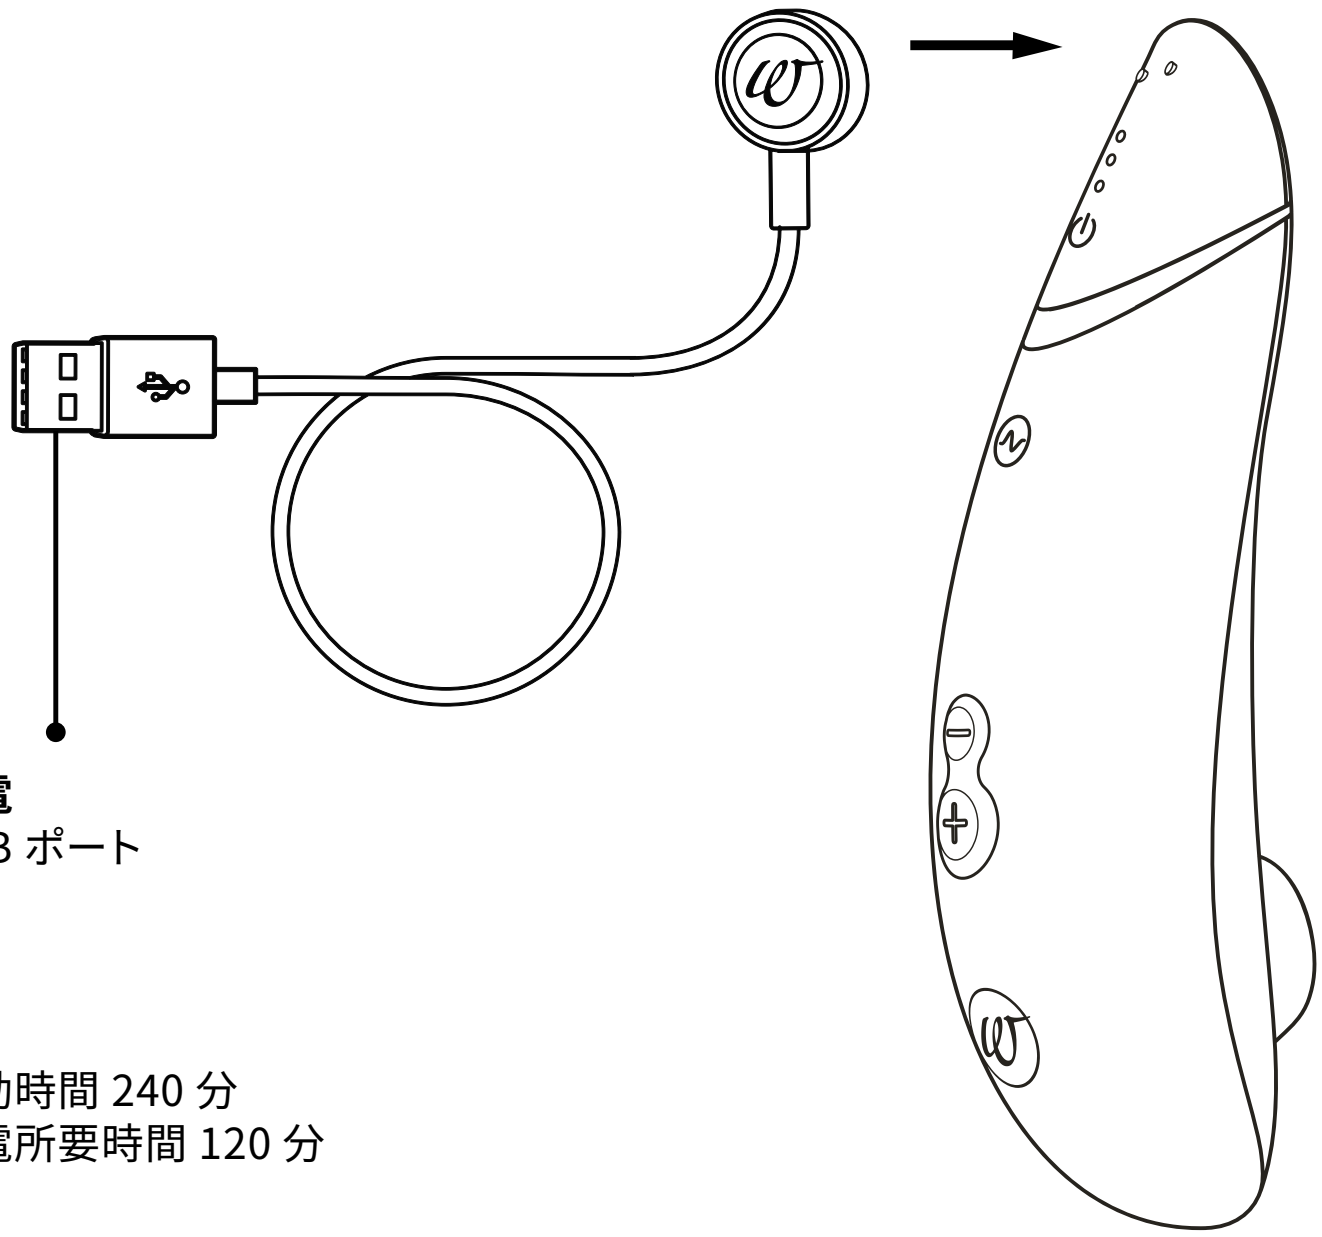


充電
USB ポート

作動時間 240 分
充電所要時間 120 分


LED ディスプレイ
充電レベル

フル充電	☼ ☼ ☼
半充電	○ ☼ ☼
充電切れ	○ ○ ☼

お手入れ

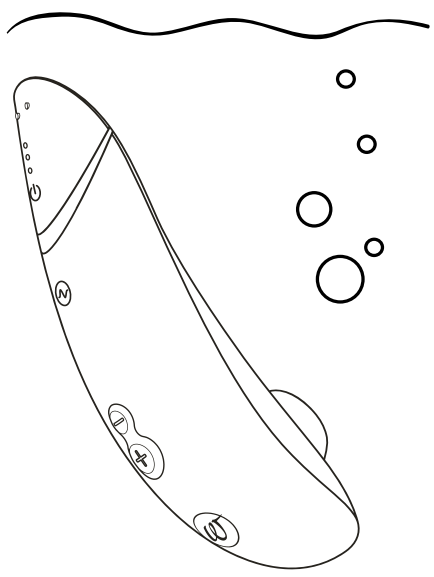

流水ですすぎ洗いして
ください

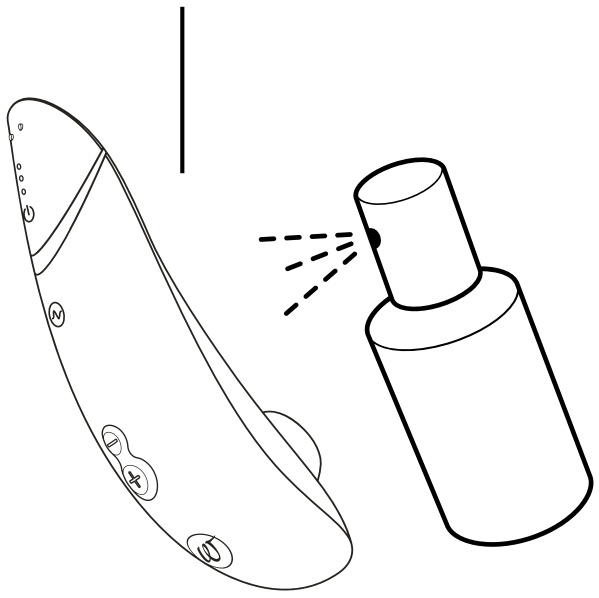


トイクリーナーを使用します




乾燥させます


+

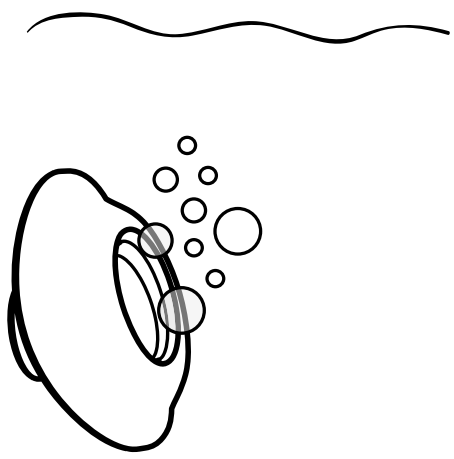

流水ですすぎ洗いして
ください

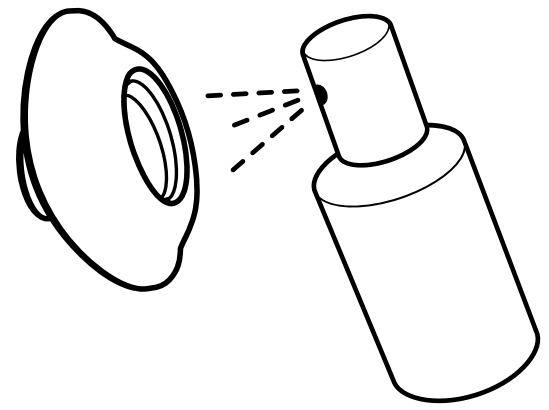

トイクリーナーを使用します

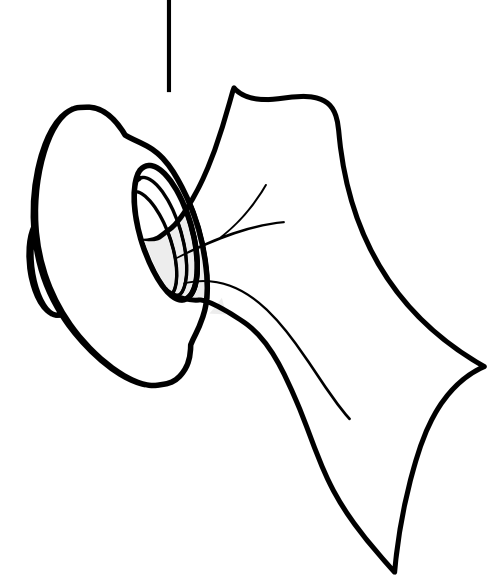

乾燥させます

Waterproof
IPX7